


DOOR ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA PORTE / MONTAJE DE LA PUERTA

⚠ CAUTION: DO NOT set glass panels on edge.

⚠ MISE EN GARDE : NE PAS déposer le panneau verre sur le côté.

⚠ PRECAUCIÓN: NO coloque los paneles de vidrio en el borde.

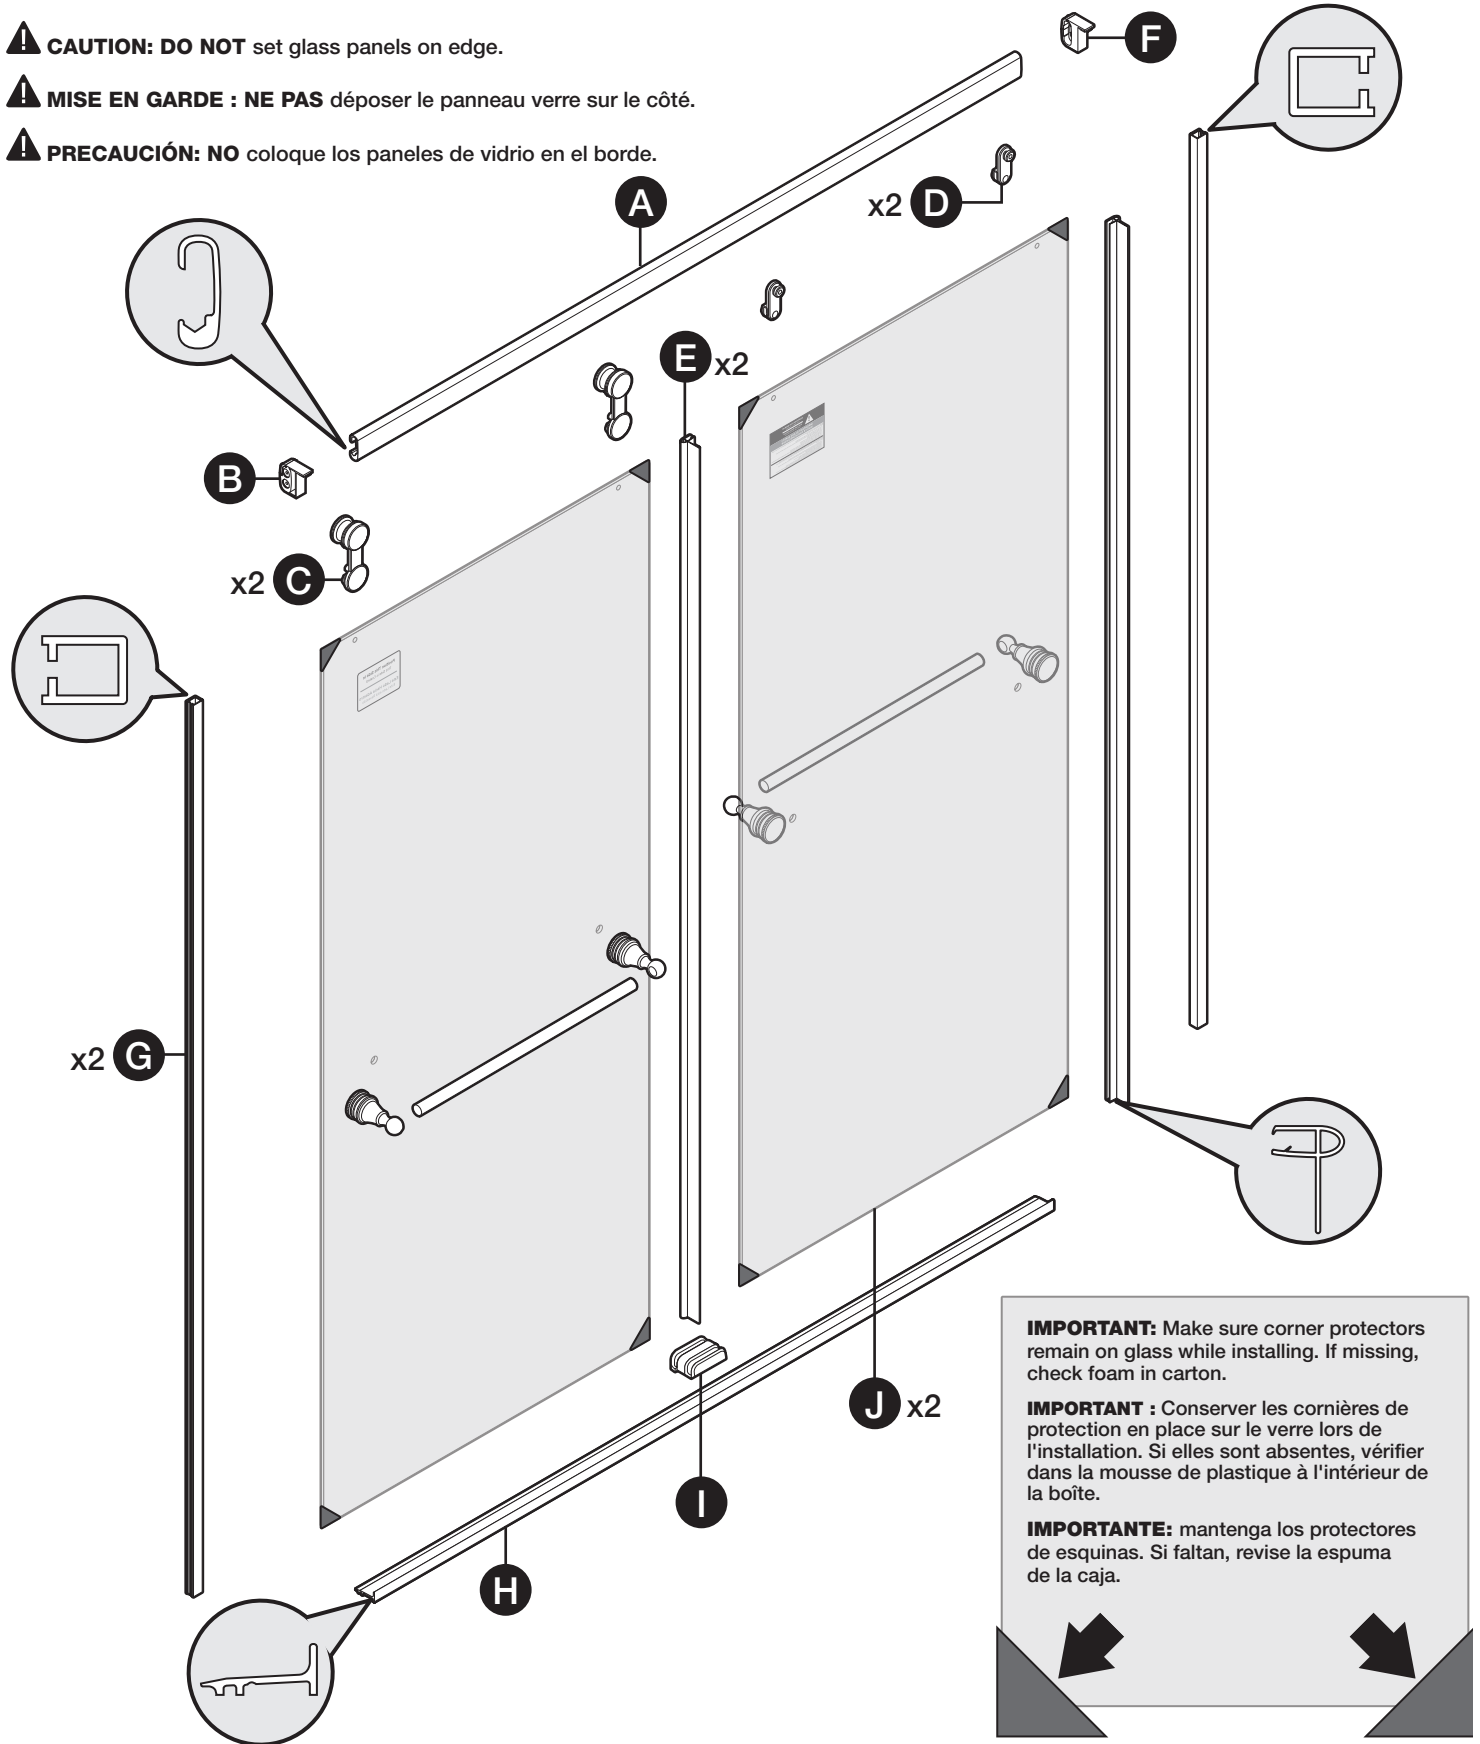

IMPORTANT: Make sure corner protectors remain on glass while installing. If missing, check foam in carton.

IMPORTANT : Conserver les cornières de protection en place sur le verre lors de l'installation. Si elles sont absentes, vérifier dans la mousse de plastique à l'intérieur de la boîte.

IMPORTANTE: mantenga los protectores de esquinas. Si faltan, revise la espuma de la caja.