


DOOR ASSEMBLY / MONTAJE DE LA PUERTA

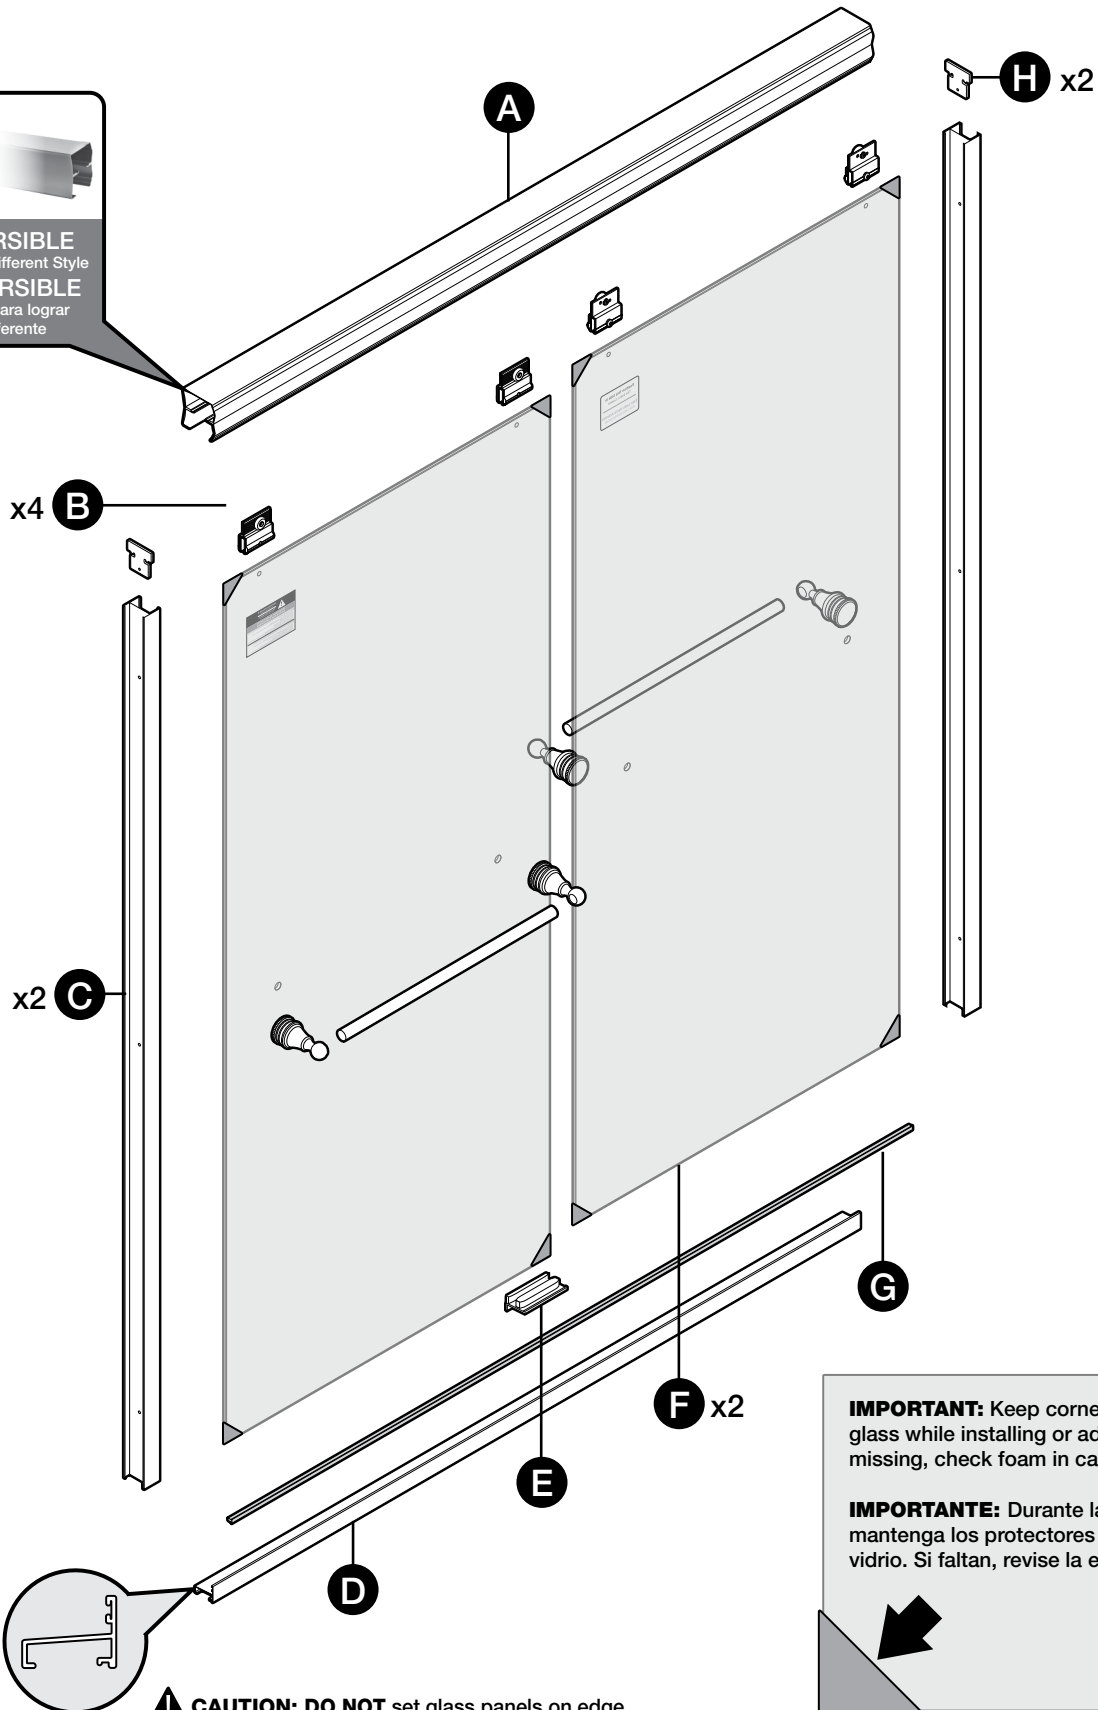

IMPORTANT: Keep corner protectors on glass while installing or adjusting. If missing, check foam in carton.

IMPORTANTE: Durante la instalación mantenga los protectores de esquinas del vidrio. Si faltan, revise la espuma de la caja.

CAUTION: DO NOT set glass panels on edge.

PRECAUCIÓN: NO apoye los paneles de vidrio sobre el borde